Inhalt

Vorbereitungen für die Installation	3
Festlegung des Installationsortes der Inneneinheit	
Installation der Inneneinheit	
Inneneinheit entlüften	7
Installation und Anschluss der Rohre für die Inneneinheit	8
Schneiden/Aufweiten von Rohren	9
Installation und Anschluss des Ablaufschlaus für die Inneneinheit	
Ändern der Ablaufschlauchrichtung	. 11
Die Inneneinheit befestigen	. 11
Anschließen des Verbindungskabels	. 12
Endkontrolle und Probebetrieb	
Abpumpverfahren (Wenn das Produkt entfernt wird)	13
Einstellen einer Innengerätadresse und der Installationsoption	

Sicherheitshinweise

Befolgen Sie die unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig, da sie essenziell sind, um die Sicherheit des Geräts zu garantieren.



- •Trennen Sie vor Wartungsarbeiten an der Klimaanlage oder Zugriff auf deren interne Komponenten stets die Spannungsversorgung von der Klimaanlage.
- Stellen Sie sicher, dass Installations- und Testarbeiten immer von qualifizierten Technikern vorgenommen werden.
 Stellen Sie sicher, dass die Klimaanlage nicht in einem leicht erreichbaren Bereich installiert wird.

Allgemeine Informationen

- Lesen Sie vor der Installation der Klimaanlage sorgfältig dieses Handbuch und bewahren Sie das Handbuch zur zukünftigen Referenz nach der Installation an einem sicheren Ort auf.
- ▶ Aus Sicherheitsgründen müssen die Installationstechniker stets die folgenden Warnhinweise sorgfältig durchlesen.
- Bewahren Sie das Bedienungs- und Installationshandbuch an einem sicheren Ort auf und geben Sie es im Falle eines Verkaufs oder einer Weitergabe der Klimaanlage immer an den neuen Eigentümer weiter.
- In diesem Handbuch wird die Installation einer Inneneinheit mit einem geteilten System mit zwei SAMSUNG-Einheiten beschrieben. Der Einsatz anderer Arten von Einheiten mit anderen Kontrollsystemen kann zu Schäden an den Einheiten und Erlöschen der Gewährleistung führen. Der Hersteller ist nicht haftbar für Schäden, die aus dem Einsatz inkompatibler Einheiten resultieren sollten.
- Die Klimaanlage erfüllt die Bedingungen der Niederspannungsrichtlinie (72/23/EEC), der EMV-Richtlinie (89/336/EEC) und der Richtlinie zu druckbeaufschlagten Geräten (97/23/EEC).
- Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch nicht autorisierte Veränderungen oder falsches Anschließen der Elektroleitungen entstehen sowie durch das Nichteinhalten der Anforderungen, die in der Tabelle "Betriebsbeschränkungen" im Handbuch aufgelistet sind. Dadurch erlischt die Gewährleistung mit sofortiger Wirkung.
- Die Klimaanlage sollte nur für den Zweck verwendet werden, für den sie entwickelt wurde: Die Inneneinheit ist für den Einsatz in Wäschereibereichen nicht geeignet.
- Die Einheit darf nicht im beschädigten Zustand eingesetzt werden. Sollten Probleme auftreten, ist die Einheit auszuschalten und von der Spannungsversorgung zu trennen.
- Schalten Sie das Gerät zur Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer oder Verletzungen immer erst aus, deaktivieren Sie den Schutzschalter und wenden Sie sich an den SAMSUNG-Kundendienst, falls aus dem Gerät Rauch aufsteigt, das Stromkabel heiß oder beschädigt ist oder das Gerät ein starkes Geräusch macht.
- Die Einheit, die Elektroanschlüsse, die K\u00e4ltemittelschl\u00e4uche und die Schutzvorrichtungen sind regelm\u00e4\u00dfig zu \u00fcberpr\u00fcfen. Diese \u00dcberpr\u00fcfungen sollten ausschlie\u00e4lich von qualifizierten Technikern vorgenommen werden.
- ▶ Die Einheit enthält sich bewegende Teile. Kinder sind daher fernzuhalten.
- Versuchen Sie nicht, die Einheit selbst zu reparieren, zu bewegen, zu ändern oder neu zu installieren. Werden diese Vorgänge von nicht qualifiziertem Personal durchgeführt, könnten Stromschläge und Brände die Folge sein.
- Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten oder andere Gegenstände auf der Einheit ab.
- ▶ Alle Materialien, die für die Herstellung und Verpackung der Klimaanlage verwendet wurden, sind wiederverwertbar.
- Das Verpackungsmaterial und verbrauchte Batterien der Fernbedienung (optional erhältlich) müssen unter Einhaltung der behördlichen Vorschriften entsorgt werden.
- ▶ Die Klimaanlage enthält ein Kältemittel, das als Sondermüll entsorgt werden muss. Am Ende ihres Lebenszyklus muss die Klimaanlage in dafür zuständigen Sammelstellen abgegeben oder an den Händler zurückgegeben werden, damit sie korrekt und sicher entsorgt werden kann.

Installation des Gerätes

WICHTIG: Schließen Sie bei der Installation der Einheit immer zuerst die Kältemittelschläuche und dann die Elektroleitungen an. Nehmen Sie bei der Demontage immer erst die Elektroleitungen und dann die Kältemittelschläuche ab.

- Prüfen Sie bei Erhalt des Produkts dieses umgehend auf eventuelle Transportschäden. Nehmen Sie KEINE Installation vor, wenn Schäden erkannt werden sollten. Melden Sie den Schaden dem Transportunternehmen oder Händler (wenn der Installationstechniker oder autorisierte Techniker das Material vom Händler abgeholt hat).
- Nehmen Sie nach Abschluss der Installation immer einen Funktionstest vor und geben Sie die Anweisungen zum Betrieb der Klimaanlage an den Benutzer weiter.

- Die Klimaanlage darf nicht in Umgebungen eingesetzt werden, die gefährlichen Substanzen ausgesetzt sind oder in denen Flammen freigesetzt werden. Anderenfalls könnte es zu Bränden, Explosionen oder Verletzungen kommen.
- Unsere Einheiten sollten unter Einhaltung der im Installationshandbuch angegebenen Platzanforderungen installiert werden, um den Zugriff auf beide Seiten zu gewährleisten und die Möglichkeit zur Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten sicherzustellen. Die Komponenten der Einheit sollten leicht erreichbar und zu demontieren sein, ohne dass Personen oder Gegenstände gefährdet werden.

Werden die Anweisungen im Installationshandbuch nicht befolgt, fallen die Kosten für den Zugriff auf die Einheit und die Reparatur der Einheit (im SICHEREN ZUSTAND), die mit Sicherheitsgeschirren, Leitern, Gerüsten und Hebevorrichtungen durchgeführt werden, NICHT unter die Gewährleistung und werden dem Endkunden in Rechnung gestellt.

Stromversorgungsleitung, Sicherung oder Schutzschalter

- Es ist stets sicherzustellen, dass das Netzteil den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht. Die Installation der Klimaanlage muss immer unter Einhaltung der örtlichen Sicherheitsstandards vorgenommen werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass eine geeignete Erdung vorhanden ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannung und Frequenz der Spannungsversorgung mit den Spezifikationen übereinstimmen und dass die installierte Spannungsversorgung ausreicht, um den Betrieb von allen Haushaltsgeräten, die an die gleichen Elektroleitungen angeschlossen sind, zu gewährleisten.
- Stellen Sie immer sicher, dass die Bemessungen der Schutz- und Trennschalter richtig ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Klimaanlage gemäß dem in diesem Handbuch angegebenen Schaltplan an die Spannungsversorgung angeschlossen wird.
- Stellen Sie stets sicher, dass die Elektroanschlüsse (Kabeleingänge, Aderabschnitte, Schutzleitungen, usw.) mit den elektrischen Spezifikationen übereinstimmen und gemäß den im Schaltplan angegebenen Anweisungen vorgenommen werden. Stellen Sie stets sicher, dass alle Anschlüsse die für die Installation von Klimaanlagen anwendbaren Standards einhalten.
- Bei einer Überspannung muss die Verbindung von Geräten, die an das Netzteil angeschlossen sind, vollständig aufgehoben werden.



- Stellen Sie sicher, dass die Kabel geerdet sind.
 Schließen Sie den Erdungsdraht nicht an eine Gasleitung, Wasserleitung, Leuchtröhre oder Telefonerdung an. Bei mangelhafter Erdung kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.
- Installieren Sie den Schutzschalter.
- Wird der Schutzschalter nicht installiert, kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.
- Es ist sicherzustellen, dass das Kondenswasser vom Schlauch ordnungsgemäß und sicher abfließen kann.
- Das Netzkabel und das Kommunikationskabel der Innen- und Außeneinheit müssen in einem Mindestabstand von 1 Meter von Elektrogeräten installiert werden.
- Die Inneneinheit muss mit einem ausreichenden Abstand zu Beleuchtungsvorrichtungen mit Vorschaltgerät installiert werden. Wenn Sie die drahtlose Fernbedienung verwenden, kann es aufgrund des Ballasts auf der Beleuchtungsvorrichtung zu Empfangsfehlern kommen.
- Installieren Sie die Klimaanlage nicht an den folgenden Orten.
 - Orte, an denen Mineralöl oder Arsensäure vorhanden sind. Harzteile können entflammen und die Zubehörteile können herunterfallen oder es kann Wasser austreten. Die Leistung des Wärmetauschers könnte verringert werden oder die Klimaanlage könnte ausfallen.
 - Orte, an denen Korrosivgas, wie Schwefelsäuregas vom Ablassrohr oder Luftauslass entstehen könnte. Das Kupferrohr oder das Anschlussrohr könnten rosten und es könnte zu Kältemittelleckage kommen.
 - Orte mit Geräten, die elektromagnetische Wellen generieren. Die Klimaanlage kann aufgrund des
 - Steuerungssystems möglicherweise nicht normal arbeiten.
 - Orte, an denen Gefahr durch brennbare Gase, Kohlenstofffasern oder entflammbaren Staub besteht. Orte, an denen Verdünner oder Benzin gehandhabt werden. Gas kann austreten und Feuer verursachen.

Vorbereitungen für die Installation

Wenn Sie den Montageort der Klimaanlage mit dem Besitzer besprechen, müssen die folgenden Einschränkungen beachtet werden.

Allgemeines

Installieren Sie die Klimaanlage NICHT an Orten, an denen sie in Kontakt mit den folgenden Elementen kommt:

- **Brennbare Gase**
- Salzhaltige Luft
- Maschinenöl
- Schwefelwasserstoff
- Spezielle Umweltbedingungen

Wenn Sie die Einheit in einer derartigen Umgebung installieren müssen, fragen Sie zunächst Ihren Händler um Rat.

Vermeiden Sie das Installieren der Klimaanlage:

- In Bereichen, an denen sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird. In der Nähe von Wärmequellen.
- In feuchten Bereichen oder Standorten, an denen sie mit Wasser in Berührung kommen könnte (beispielsweise Räume, die für die Wäsche verwendet werden).
- In Bereichen, in denen Vorhänge und Möbelstücke die Zufuhr und Ableitung von Luft behindern könnten.
- Ohne den erforderlichen Mindestabstand um die Einheit einzuhalten (wie in der Abbildung gezeigt).
- In schlecht belüfteten Bereichen.
- Auf Untergründen, die das Gewicht der Einheit nicht tragen können, ohne zu verformen, zu brechen oder während der Verwendung der Klimaanlage Vibrationen zu verursachen.
- In einer Position, die ein korrektes Installieren des Kondensat-Abflussrohrs verhindert. (Am Ende der Installation Ist es immer erforderlich, die Effizienz des Abflusssystems zu prüfen)

Vorbereitungen für die Installation

Zubehör

Die folgenden Zubehörteile sind im Lieferumfang der Inneneinheit enthalten.
 Typ und Menge können je nach Spezifikationen abweichen.

Zubehör für die Inneneinheit




Kabelloses Fernbedienungszubehör



Optionales Zubehör

Die folgendes Verbindungszubehörteile sind optional. Wenn sie nicht mitgeliefert werden, sollten Sie diese vor der Installation der Klimaanlage besorgen.

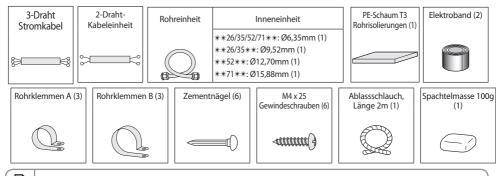

Erforderliches Werkzeug für die Installation

Allgemeines Werkzeug

• Vakuum-Pumpe (Rücklaufventil) • Prüfarmatur • Stud Finder (Balkensucher)

Wenn dieses Zubehör mitgelieferte wurde, finden Sie es in der Zubehörbox.

Drehmomentschlüssel
 Schraubendreher
 Spanner
 Bohrer
 Reibahle
 Rohr-Bieger Wasserwaage
 L-Schlüssel Maßband

Werkzeuge für den Probebetrieb

•Thermometer •Widerstandsmesser •Elektroskop

Festlegung des Installationsortes der Inneneinheit

Inneneinheit

- Wo es nicht keinen starken Wind gibt
- Wo es gut belüftet und sauber ist
- Nicht unter dem direkten Tageslicht und dem Regen
- ► Wo Nachbarn nicht durch Betriebsgeräusche und Heißluft gestört werden
- Feste Wand oder Halterung, die stark genugt ist, um das Gewicht des Produktes zu halten
- Wo es keine Gefahr des feuergefährlichen Gasleckage gibt
- ▶ Wo die Beine des Gerätes leicht fixiert werden kann, bei der Installation auf einem hohen Platz
- Mehr als 3m entfernt vom Fernsehen oder Radio (Um die Störung des Bildschirms und Geräusche zu verhindern)
- ► Installieren Sie das Gerät horizontal
- ▶ Ort, an dem das Wasser ohne Problem abgelassen werden kann.
- ▶ Ein Ort ohne Pflanzen (vor allem Kletterpflanzen) und der für kleine Tier nicht erreichbar ist.



- · Vermeiden Sie die folgende Plätze, um die Störung des Gerätes zu verhindern
- Wo es Machinenöl gibt


- Salzige Umgebung wie die Küstebereiche

- Wo das Sulfidgas besteht

- Wo ein anderes spezielles Betriebklima ist

Festlegung des Installationsortes der Inneneinheit

Raumanforderungen für die Inneneinheit

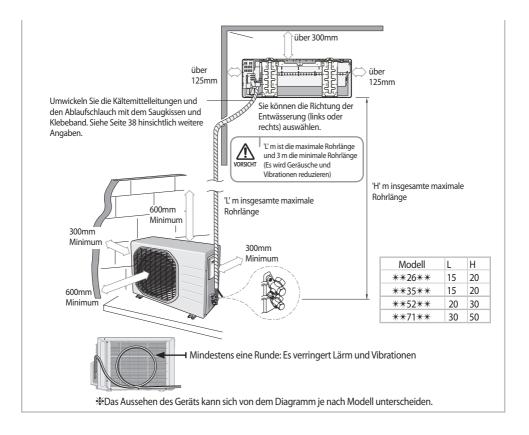


			MODELL			
		026/**035**	**052**	**071**		
Netto-Abmessungen	mm	820*285*205	1065*298*230	1065*298*230		
Nettogewicht	kg	8,2	11,5	11,5		
Wasserrohranschli	uß		1/4"			
Gasrohranschluß	3	3/8" 1/2" 5/8"				
Ablassschlauchanschluß	mm	OD: Φ25 , ID : Φ20				

Installation der Inneneinheit


Sie können die Richtung des Ablaufschlauchs je nachdem, wo die Inneneinheit installiert wird, wählen. Deshalb sollte man vor der Befestigung der Montageplatte an einer Wand oder eines Fensterrahmens die Position der 65mm Bohrung, durch das die Kabel-, Rohr- und Schlauchleitungen führen, die die Inneneinheit mit der Außeneinheit verbinden, bestimmen.

Mit dem Gesicht zur Wand kann das Rohr und Kabel wie folgt angeschlossen werden:

- Rechts (A)
- Linke (B)
- Unten_rechts (C)
- Hinten_rechts oder links (D)

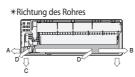

 Bestimmen Sie die Position der Rohr- und Ablaufschlauchbohrung, wie im Bild angezeigt, und die Bohrung mit einem Innendurchmesser von 65 mm, so dass sie leicht nach unten neigt.

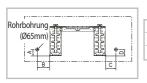

		(E	inhei	t: mm)
Modell	Α	В	C	D
026/035	27	120	68	27
052/071	34	140	68	34




2. Inneneinheit anbringen.

Wenn Sie die Inneneinheit an einer Wand anbringen

(1) Befestigen Sie die Montageplatte an der Wand. Beachten Sie dabei das Gewicht der Inneneinheit.



 Wenn Sie die Platte an einer Betonwand mit Dübeln montieren, achten Sie darauf, dass Fugen zwischen Wand und Platte, durch projizierte Anker weniger als 20mm befestigt werden.

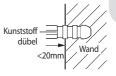

Wenn Sie die Inneneinheit an einem Fensterrahmen anbringen

- (1) Bestimmen Sie die Positionen des hölzernen Stutzens, der auf dem Fensterrahmen angebracht werden soll.
- (2) Bringen Sie die hölzernen Stützen am Fensterrahmen an. Achten Sie auf das Gewicht der Inneneinheit.
- (3) Befestigen Sie die Montageplatte an dem hölzernen Stutzen mit den Gewindeschrauben.

Wenn Sie die Inneneinheit an einer Gipskartonplatte anbringen

- (1) Verwenden Sie den Balkensucher, um herauszufinden, wo die Standorte der Balken sind.
- (2) efestigen Sie die Plattenbügel an zwei Balken.




- Suchen Sie nach anderen Stellen, wenn weniger als zwei Balken vorhanden sind, oder der Abstand zwischen den Balken vom Abstand der Plattenbrücken abweichen.
- Befestigen Sie die Montageplatte ohne Neigung zu einer Seite.



 Achten Sie darauf, dass die Wand dem Gewicht des Produkts standhält. Wenn Sie das Produkt an einem Ort installieren, der nicht stark genug ist, um dem Gewicht des Produkts standzuhalten, könnte das Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Inneneinheit entlüften

- * Bei diesem Produkt wird kein Stickstoff eingeleitet.
- 1. Lösen Sie die Kappen am Ende jedes Rohrs.

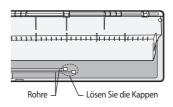

Inneneinheit entlüften



Um Schmutz oder Fremdstoffen während der Installation in den Rohren zu vermeiden, entfernen Sie die Kappen NICHT vollständig, bis Sie bereit sind, die Rohre anzuschließen.



- Die verbleibende Luft im Kühlkreislauf, die Feuchtigkeit enthält, kann zu Fehlfunktionen des Kompressors
- · Setzen Sie sich immer mit Ihrem Kundendienst oder einer professionellen Installations-Agentur für die Produkt-Installation in Verbindung.

Installation und Anschluss der Rohre für die Inneneinheit

Die Innen- und Außeneinheiten mit bauseitig bereitgestellten Kupferrohren durch Bördelanschlüsse anschließen. Verwenden Sie nur isolierte, nahtlose Kältegrad-Rohrleitungen, (Typ Cu DHP entsprechend ISO1337), entfettete und desoxidierte, geeignet für einen Betriebsdruck von mindestens 4200 kPa bei einem Berstdruck von mindestens 20700 kPa. Unter keinen Umständen für Sanitärinstallationen bestimmte Kupferrohre verwenden.

Es gibt 2 Kältemittelleitungen mit unterschiedlichen Durchmessern:

- Das kleinere ist für das flüssige Kältemittel
- · Das größere ist für das Gaskältemittel

Ein kurzes Rohr ist bereits an der Klimaanlage montiert. Sie müssen möglicherweise eine Verlängerung der Rohrleitung mit dem Montagerohr (optional) vornehmen.

Das Anschlussverfahren für die Kältemittelrohrleitung variiert je nach der Ausgangsposition des Rohres. Wenn mit dem Gesicht zur Wand:

- · Rechts (A)
- Linke (B)
- Unterseite (C)
- Hinten
- 1. Schneiden Sie das entsprechende Knock-out-Stück (A, B, C) auf der Rückseite der Inneneinheit, es sei denn, Sie Sie verbinden das Rohr die von hinten.
- Glätten Sie die Schnittkanten.
- 3. Entfernen Sie die Schutzkappen von den Rohren und verbinden Sie das Montagerohr mit jedem Rohr. Ziehen Sie die Ringmuttern zuerst mit den Händen, und dann mit einem Drehmomentschlüssel entsprechend dem folgenden Drehmoment an:

Č		
rekt	Äußerer Durchmesser	Drehmoment (kgf • cm)
	ø6,35 mm	140~170
	ø9,52 mm	250~280
	ø12,70 mm	380~420

Äußerer Durchmesser	Drehmoment (kgf • cm)
ø6,35 mm	140~170
ø9,52 mm	250~280
ø12,70 mm	380~420
ø15,88 mm	440~480
ø19,05 mm	990~1210
ø22,23 mm	990~1210

В



- Wenn Sie die Rohre verkürzen oder verlängern möchten, lesen Sie Seite 9.
- Schneiden Sie die restliche Schaum-Isolierung ab.
- 5. Falls erforderlich, biegen Sie das Rohr, dass es sich entlang der Unterseite der Inneneinheit angepasst. Dann ziehen Sie es aus der entsprechenden Bohrung.
 - ▶ Der Schlauch darf nicht von der Rückseite der Inneneinheit gezogen werden.
 - ▶ Der Biegeradius sollte 100 mm oder mehr sein.
- 6. Führen Sie das Rohr durch die Bohrung in der Wand.
- 7. Für weitere Informationen, wie man die Außeneinheit verbindet und entlüftet finden Sie auf Seite 34 ~ 36.



- Ziehen Sie die Ringmutter mit dem Drehmomentschlüssel nach dem festgelegten Verfahren an. Wenn die Ringmutter überdreht wird, so kann sie brechen und verursacht Gaskältemittelaustritt.
- BEDECKEN SIE NICHT DIE ROHRVERBINDUNGEN! Alle Kältemittel-Rohrverbindungen müssen leicht zugänglich und wartbar sein.

Schneiden/Aufweiten von Rohren

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die notwendigen Werkzeuge verfügen. (Rohrschneider, Reibahle, Aufweitwerkzeug und Rohrhalter)
- Wenn Sie die Rohre kürzen möchten, schneiden Sie sie mit einem Rohrschneider und bedenken Sie dabei, dass die Schnittkante in einem 90°-Winkel zur Seite des Rohrs stehen sollte. Beziehen Sie sich auf die unteren Abbildungen für Beispiele von richtig und falsch geschnittenen Kanten.













- 3. Um Gasleckagen zu vermeiden, müssen alle Grate an der Schnittkante des Rohrs mit einer Reibahle entfernt werden.
- 4. Setzen Sie eine Aufdornmutter auf das Rohr auf und ändern Sie die Aufweitung.

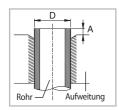

Außendurchmesser (D)	Tiefe (A)
ø6,35 mm	1,3 mm
ø9,52 mm	1,8 mm
ø12,70 mm	2,0 mm
ø15,88 mm	2,2 mm
ø19.05 mm	2.2 mm

Prüfen Sie, ob die Aufweitung korrekt ist, indem Sie diese mit den unteren Abbildungen von Beispielen von falscher Aufweitungen vergleichen.

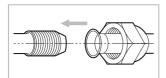







Oberfläche





Stärke

 Richten Sie die Rohre aus und ziehen Sie die Aufdornmuttern zunächst von Hand an, anschließend mit einem Drehmomentschlüssel mit dem folgenden Drehmoment.


Ventil	Aufdornmutter		Ventilkappe		Druckstutzenkappe		Ventilnad	el	Druckstutz	en
veritii	Schlüssel (mm)	Nm	Schlüssel (mm)	Nm	Schlüssel (mm)	Nm	Schlüssel (mm)	Nm	Schlüssel (mm)	Nm
1/4"	17	18	23	20	18	16~18	Allen(hex.) 5	9	-	0,34
3/8"	22	42	23	20	18	16~18	Allen(hex.) 5	9	-	0,34
1/2"	26	55	29	40	18	16~18	Allen(hex.) 5	13	-	0,34
5/8"	29	65	29	40	18	16~18	Allen(hex.) 5	13	-	0,34
3/4"	36	100	38	40	18	16~18	Allen(hex.) 5	13	-	0,34




- Falls die Rohre gelötet werden müssen, vergewissern Sie sich, dass sauerstofffreier Stickstoff durch das System fließt.
- ACHTUNG Druckbereich des Stickstoffausstoßes liegt zwischen 0,02 und 0,05 MPa.

Installation und Anschluss des Ablaufschlaus für die Inneneinheit

Bei der Installation des Ablaufschlauchs für die Inneneinheit überprüfen Sie, ob der Ablauf des Kondenswassers ausreichend ist. Beim Durchführen des Ablaufschlauchs durch die 65-mm Bohrung in die Wand, überprüfen Sie das Folgende:

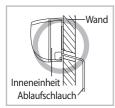


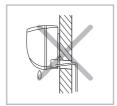

Der Ablaufschlauch darf NICHT schräg nach oben verlaufen.



Das Ende des Ablaufschlauchs darf NICHT im Wasser sein.

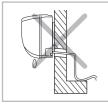

Der Ablaufschlauch darf NICHT gebogen sein.




Halten Sie einen Abstand von mindestens 5 cm zwischen dem Ende der Ablaufschlauch und dem Boden.



Das Ende der Ablaufschlauch in eine Ausbuchtung laufen lassen.


Installation des Ablaufschlauchs

- Wenn nötig, schließen Sie den 2-Meter-Verlängerungsablaufschlauch an den Ablaufschlauch an.
- Wenn Sie einen verlängerten Ablaufschlauch verwenden, isolieren Sie die Innenseite der Verlängerung mit einem Schutzschild.
- Setzen Sie den Ablaufschlauch in 1 von 2 Ablaufschlauchbohrungen, dann befestigen Sie das Ende der Ablaufschlauch mit einer Klemme.

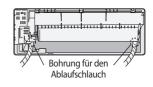



- Wenn Sie die andere Ablaufschlauchbohrung nicht benötigen, blockieren Sie sie mit einem Gummistopfer.
- Führen Sie den Ablaufschlauch unter der Kältemittelrohrleitung durch, halten Sie den Ablaufschlauch fest.
- Führen Sie den Ablaufschlauch durch die Bohrung in der Wand. Prüfen Sie, ob der Schlauch schräg nach unten, im Bild gezeigt, führt.

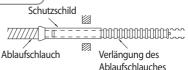




- Vergewissern Sie sich, dass die installierte Richtung des Ablaufschlauchs korrekt ist.
 Durch unzureichende Installation kann Kondensatwasser austreten.
- Wenn der Ablaufschlauch in den Raum geführt wird, isolieren Sie den Schlauch, so dass tropfendes Kondenswasser nicht die Möbel oder Fußböden nicht beschädigt.
- BEDECKEN SIE NICHT DIE SCHLAUCHVERBINDUNGEN!
 Alle Ablaufschlauchverbindungen müssen leicht zugänglich und wartbar sein.

Ändern der Ablaufschlauchrichtung


Ändern Sie die Richtung nur, wenn es notwendig ist.

- 1. Entfernen Sie die Gummikappe mit der Zange.
- 2. Lösen Sie den Ablaufschlauch, indem Sie ihn ziehen und nach links drehen.
- Legen Sie den Ablaufschlauch, in dem Sie ihn durch der Schraube in der Rille des Ablaufschlauchs und der Kondensatwanne, befestigen.
- Bringen Sie die Gummi-Kappe mit einem Schraubendreher durch Drehen nach rechts an. bis er am Ende der Rille fixiert ist.
- 5. Prüfen Sie die Dichtheit auf beiden Seiten des Abflusses.

Gießen Sie das Wasser in Richtung des Pfeils. Richtung des ablaufenden Wassers

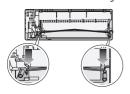



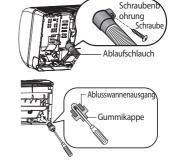



Vergewissern Sie sich, dass die Inneneinheit in aufrechter Position ist, wenn Sie Wasser eingießen, um die Dichtheit zu überprüfen.
 Stellen Sie sicher, dass kein Wasser auf die elektrischen Elemente kommt.

Die Inneneinheit befestigen

Führen Sie die folgenden Arbeiten dort durch, wo zuvor die Gas-Dichtheitsprüfung durchgeführt wurde.


Nach der Überprüfung auf Gasleckage, isolieren Sie das Rohr, den Schlauch und die Kabel. Dann stellen Sie die Inneneinheit auf die Montageplatte.

- Zur Vermeidung von Kondensationsproblemen, wickeln Sie die Schaum-Isolierung (wie in der Abbildung dargestellt) auf einem Teil ohne Isolierung am Ende der Rohre.
- 2. Bündeln Sie das Rohr-, Montage-Kabel und den Ablaufschlauch mit Klebeband.
- Platzieren Sie das Bündel (das Rohr, Montage Kabel und Ablaufschlauch) im unteren Teil der Inneneinheit sorgfältig, damit es nicht auf der Rückseite der Inneneinheit hervorschaut.
- 4. Haken Sie die Inneneinheit auf der Montageplatte ein und bewegen Sie das Gerät nach rechts und links, bis es richtig sitzt.



 Vergewissern Sie sich, dass sich das Rohr nicht bewegt, wenn Sie die Inneneinheit auf einer Montageplatte montiert haben.

- 5. Umwickeln Sie den Rest des Rohres mit Klebeband.
- 6. Befestigen Sie das Rohr mit Schellen an der Wand (optional).

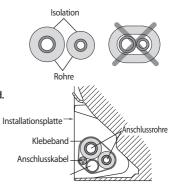

Ablaufschlauch

Anschließen des Verbindungskabels

Wenn Sie ein Multi-System lesen Sie die Anleitung, die mit der Außeneinheit geliefert wurde.




- Denken Sie immer daran, die Kältemittelrohre anzuschließen, bevor Sie die elektrischen Verbindungen herstellen. Wenn Sie das System abtrennen, trennen Sie immer erst die elektrischen Verbindungen und erst anschließend die Kältemittelrohre.
- Denken Sie immer daran, die Klimaanlage mit dem Erdungssystem zu verbinden, bevor Sie elektrische Verbindungen herstellen.

Die Inneneinheit wird über ein Verbindungskabel H07 RN-F (oder ein Modell mit höherer Leistung) durch die Außeneinheit mit Strom versorgt; dieses Verbindungskabel ist in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Standards EN 60335-2-40 mit Synthesekautschuk isoliert und mit Polychloropren (Neopren) umhüllt.

- 1. Schrauben Sie die Schraube des Gehäuses für elektrische Komponenten heraus und nehmen Sie den Gehäusedeckel ab.
- 2. Leiten Sie das Verbindungskabel durch die Seite der Inneneinheit und verbinden Sie es mit den Ausgängen; beziehen Sie sich auf die untere Abbildung.
- 3. Leiten Sie das andere Ende des Kabels über die Decke und durch das Loch in der Wand zur Außeneinheit.
- Schließen Sie den Deckel des Gehäuses für elektrische Komponenten und ziehen Sie die Schraube vorsichtig fest.

Schaltplan

phase

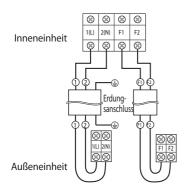



Bei einer Verlängerung des Elektrokabels darf keine runde, eingepresste Fassung verwendet werden.

- Unvollständige Drahtanschlüsse können zu Stromschlag oder Selbstentzündung



Spezifikationen der Verbindungskabel zwischen Innen- und Außeneinheit (gebräuchlich)

Inner	Kommunikationskabel		
Netzteil	ROTHITIUTIKALIOTISKADEI		
220-240V~/50Hz	±10%	0,75~1,0mm², 3 Drähte	0,75m², 2 Drähte

Verwenden Sie als Verbindungskabel Materialien vom Grad H07RN-F oder H05RN-F.

Schrauben am Anschlussblock dürfen nicht mit einem Drehmoment von weniger als 12 kgf•cm aufgeschraubt werden. Da es über eine externe Spannungsversorgung verfügt, beziehen Sie sich bitte auf das Installationshandbuch der Inneneinheit


bezüglich des HAUPTNETZES.




Bei der Installation der Inneneinheit in einem Computerraum ist beim Typ FROHH2R ein doppelt geschirmtes Kabel (Aluminium/ Textilgeflecht + Kupfer) zu verwenden.

SPEZ. Anschlussblock (INNEN)

Wechselspannung: M4-SCHRAUBE

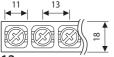

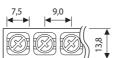

Drehmoment (kgf•cm)					
M3,5 8,0~10,0					
M4 12,0~15,0					

KOMMUNIKATION: M3,5-SCHRAUBE

Endkontrolle und Probebetrieb

Um die Installation abzuschließen, führen Sie die folgende Prüfungen und Tests durch, um sicherzustellen, dass die Klimaanlage richtig funktioniert

Überprüfen Sie Folgendes:

- Stärke des Standorts der Anlage
- Dichtheit der Rohrverbindung betreffend Gaslecks
- Elektrische Verkabelung
- · Hitzebeständige Isolierung des Rohres
- Entwässerung
- Schutzleiter-Anschluss
- Der einwandfreie Betrieb (folgen Sie den Schritten unten)
- 1. Drücken Sie die Power (1) Taste und prüfen Sie Folgendes:
 - ▶ Die Anzeige auf der Inneneinheit leuchtet.
 - ▶ Die Luftstromklinge öffnet sich und der Lüfter rüstet sich für den Betrieb.
- 2. Drücken Sie die Mode-Taste, und wählen Sie kühlen oder heizen.
 - ▶ Im Kühlmodes, benutzen Sie die **Temp** (Temperatur) + oder Taste und stellen die Temperatur auf 16°C.
 - ▶ Im Heizmodes, benutzen Sie die **Temp**(Temperatur) + oder Taste und stellen die Temperatur auf 30C.



• Etwa 3 bis 5 Minuten später startet die Außeneinheit und kühle oder warme Luft wird ausblasen.

BEMERKUNG • Nach 12 Minuten Stillstand prüfen Sie die Inneneinheits-Luftbehandlung.

Kühlmodus (Inneneinheit prüfen) Luft-Eingangstemp. - Lust-Ausgabetemp.: vom 10°K bis 12°K (indikativ Delta T) Heizmodus (Inneneinheit prüfen) Lust-Ausgabetemp. - Luft-Eingangstemp.: vom 11°K bis 14°K (indikativ Delta T) Im Heizbetrieb können die Innenventilatormotore ausgeschaltet bleiben, so dass keine Kalteluft in klimatisierte Räume ausgegeben wird.

- 3. Drücken Sie die Air swing(Luftdurchfuhr) (≒Taste und prüfen Sie Folgendes:
 - ▶ Die Lüftungsklingen funktionieren.
- 4. Drücken Sie die Power (1) Taste, um den Betrieb anzuhalten.



 Wenn Sie die Installation erfolgreich abgeschlossen haben, überreichen Sie dieses Handbuch an den Benutzer für die Aufbewahrung an einem handlichen und sicheren Ort.

Abpumpverfahren (Wenn das Produkt entfernt wird)

- 1. Schalten Sie die Klimaanlage an und wählen Sie den Kühlmodus und lassen Sie den Kompressor 3 Minuten laufen.
- 2. Lösen Sie die Ventilkappen auf der Hoch-und Niederdruck-Seite.
- 3. Verwenden Sie den L-Schlüssel, um das Ventil auf der Hochdruckseite zu schließen.
- 4. Etwa 2 Minuten später schließen Sie das Ventil auf der Niederdruckseite.
- 5. Stoppen Sie den Betrieb der Klimaanlage.
- 6. Trennen Sie die Rohre.




- ► Richten Sie die Adresse der Inneneinheit und die Installationsoption mit der Fernbedienungsoption ein.

 Richten Sie jede Option separat ein, da die Einrichtung für ADDRESS (Adresse) und für die Installationseinrichtung
 nicht gleichzeitig vorgenommen werden können.

 Bei Einrichtung der Adresse der Inneneinseinstellungen erforderlich
 - $Bei\ Einrichtung\ der\ Adresse\ der\ Inneneinheit\ und\ der\ Installationsoption\ sind\ zwei\ Einstellungen\ erforderlich.$
- ▶ Bitte das korrekte Remocon mit 24 Zifferneinstellungsmodus verwenden. Im Folgenden die Anleitung für die Einstellung des Codes mit drahtlosen Remocon MR-DH00 (MR-AH 01) der für den Betrieb, aber nicht für die Einstellung der Montage verwendet werden kann, da nur eine 12 Ziffern Einstellung verfügbar ist.
- ▶Bitte in der Anleitung für das drahtlose Remocon für die Einstellungen nachschlagen.

Vorgehensweise bei der Einrichtung der Option

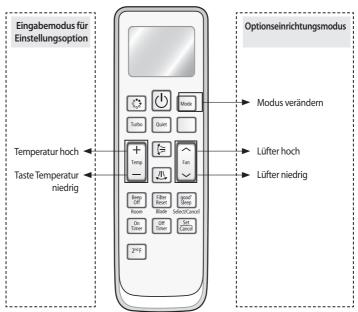

Schritt 1. Zugriff auf den Modus für die Einrichtung der Option

- 1. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.
- 2. Legen Sie die Batterien ein, während Sie die Tasten Temperatur hoch und Temperatur niedrig drücken.





Prüfen Sie, ob Sie auf den Einrichtungsstatus der Option zugreifen.

Schritt 2. Vorgehensweise bei der Einrichtung der Option

Wählen Sie nach Zugriff auf den Einrichtungsstatus der Option die Option wie unten aufgelistet aus.

Die Betriebseinstellungen sind von SEG1 bis SEG 24 verfügbar



- SEG1, SEG7, SEG13, ŠEG18 brauchen nicht über MR-CHÖO eingestellt zu werden. Dies sind die Seiteneinstellungen, die bei den vorherigen Remocons verwendet wurden.
- Den 2-Bit Einstellungscode mit Ausnahme der Seitenoption einstellen. Zum Beispiel, SEG2, 3 → SEG4, 5 → SEG6, 8 → SEG9, 10 → SEG11, 12 → SEG 14, 15 → SEG 16, 17 → SEG 18, 20 → SEG 21, 22 → SEG23, 24.

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
0	Х	Х	Х	Х	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18	SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
2	Х	Х	Х	Х	Х	3	Х	Х	Х	Х	Х



Optionseinrichtung	Status
1. Einrichten von SEG2-, SEG3-Option Drücken Sie die Taste Lüfter(∨) niedrig, um den Wert SEG2 einzugeben. Drücken Sie die Taste Lüfter(∧) hoch, um den Wert SEG3 einzugeben. Bei jeder Betätigung der Taste erfolgt der Reihe nach die Auswahl von Өнөг Негана	Auto SEG2 Auto SEG3
2. Einrichten des Kühlmodus Mode Drücken Sie die Taste Mode (Modus), um den Kühlmodus in den Status ON (EIN) zu versetzen.	Cool
3. Einrichten von SEG4-, SEG5-Option Drücken Sie die Taste Lüfter(\lor) niedrig, um den Wert SEG4 einzugeben. Drücken Sie die Taste Lüfter(\land) hoch, um den Wert SEG5 einzugeben. Bei jeder Betätigung der Taste erfolgt der Reihe nach die Auswahl von $\square \to \square \to \square \to \square$	Cool Cool SEG4 SEG5
4. Einrichten des Trocknen-Modus Mode Drücken Sie die Taste Mode (Modus), um den Trockenmodus in den Status ON (EIN) zu versetzen.	(38) Dry
5. Einrichten von SEG6-, SEG8-Option Drücken Sie die Taste Lüfter(∨) niedrig, um den Wert SEG6 einzugeben. Drücken Sie die Taste Lüfter(∧) hoch, um den Wert SEG8 einzugeben. Bei jeder Betätigung der Taste erfolgt der Reihe nach die Auswahl von 🖁 → 🖁 → 🖹 → 🖔	SEG6 SEG8
6. Einrichten des Lüftermodus Moode Drücken Sie die Taste Mode (Modus), um den Lüftermodus in den Status ON (EIN) zu versetzen.	Fan
7. Einrichten von SEG9-, SEG10-Option Drücken Sie die Taste Lüfter(\lor) niedrig, um den Wert SEG9 einzugeben. Drücken Sie die Taste Lüfter(\land) hoch, um den Wert SEG10 einzugeben. Bei jeder Betätigung der Taste erfolgt der Reihe nach die Auswahl von $\Box \to \Box \to \cdots \to \Box$	SEG9 SEG10
8. Einrichten des Heizmodus Moode Drücken Sie die Taste Mode (Modus), um den Heizmodus in den Status ON (EIN) zu versetzen.	Heat (GRIT)
9. Einrichten von SEG11-, SEG12-Option Drücken Sie die Taste Lüfter(\lor) niedrig, um den Wert SEG11 einzugeben. Drücken Sie die Taste Lüfter(\land) hoch, um den Wert SEG12 einzugeben. Bei jeder Betätigung der Taste erfolgt der Reihe nach die Auswahl von $\ \Box \to \Box \to \cdots \ \Box \to \ \Box$	SEG11 SEG12
10. Einrichten des automatischen Modus Mode Drücken Sie die Taste Mode (Modus), um den AUTO-Modus in den Status OFF (AUS) zu versetzen.	Auto
11. Einrichten von SEG14-, SEG15-Option Drücken Sie die Taste Lüfter(\lor) niedrig, um den Wert SEG14 einzugeben. Drücken Sie die Taste Lüfter(\land) hoch, um den Wert SEG15 einzugeben. Bei jeder Betätigung der Taste erfolgt der Reihe nach die Auswahl von $\Box \to \Box \to \Box \to \Box$	SEG14 SEG15

Optionseinrichtung	Status
12. Einrichten des Kühlmodus Drücken Sie die Taste Mode (Modus), um den Kühlmodus in den Status OFF (AUS) zu versetzen.	Cool
13. Einrichten von SEG16-, SEG17-Option Drücken Sie die Taste Lüfter(∨) niedrig, um den Wert SEG16 einzugeben. Drücken Sie die Taste Lüfter(∧) hoch, um den Wert SEG17 einzugeben. Bei jeder Betätigung der Taste erfolgt der Reihe nach die Auswahl von ☐ → ☐ →	SEG16 SEG17
14. Einrichten des Trocknen-Modus Mode Drücken Sie die Taste Mode (Modus), um den Trockenmodus in den Status OFF (AUS) zu versetzen.	Dry GED L
15. Einrichten von SEG18-, SEG20-Option Drücken Sie die Taste Lüfter(∨) niedrig, um den Wert SEG18 einzugeben. Drücken Sie die Taste Lüfter(∧) hoch, um den Wert SEG20 einzugeben. Bei jeder Betätigung der Taste erfolgt der Reihe nach die Auswahl von ☐ → ☐ → … Ē → ☐	SEG18 SEG20
16. Einrichten des Lüftermodus Drücken Sie die Taste Mode (Modus), um den Lüftermodus in den Status OFF (AUS) zu versetzen.	Fan
17. Einrichten von SEG21-, SEG22-Option Drücken Sie die Taste Lüfter(\lor) niedrig, um den Wert SEG21 einzugeben. Drücken Sie die Taste Lüfter(\land) hoch, um den Wert SEG22 einzugeben. Bei jeder Betätigung der Taste erfolgt der Reihe nach die Auswahl von $\begin{center} \Box \to \Box \to \Box \\ \hline \to \begin{center} \Box \to \Box \\ \to \begin{center} \Box \to \Box \\ \hline \to \begin{center} \Box \to \Box \\ \to \begin{center}$	SEG21 SEG22
18. Einrichten des Heizmodus Drücken Sie die Taste Mode (Modus), um den Heizmodus in den Status OFF (AUS) zu versetzen.	Meat Meat
19. Einrichten von SEG23-, SEG24-Option Drücken Sie die Taste Lüfter(\lor) niedrig, um den Wert SEG23 einzugeben. Drücken Sie die Taste Lüfter(\land) hoch, um den Wert SEG24 einzugeben. Bei jeder Betätigung der Taste erfolgt der Reihe nach die Auswahl von $\Box \to \Box \to \Box \to \Box$	SEG23 SEG24 Heat Meat Meat SEG24

Schritt 3. Prüfen der eingerichteten Option

Drücken Sie nach Einstellen der Option die Taste Mood, , um zu prüfen, ob der eingegebene Optionscode korrekt ist.

		_			
Einstellung	[SEG2,3]	[SEG4,5]	[SEG6,8]	[SEG9,10]	[SEG11,12]
Anzeige Fernbedienung	Auto	Cool	Dry Dry	Fan	(OX)
Einstellung	[SEG14,15]	[SEG16,17]	[SEG18,20]	[SEG21,22]	[SEG23,24]
Anzeige Fernbedienung	Auto	Cool	Dry Dry	Fan	Heat

Schritt 4. Eingabeoption

Drücken Sie die Betriebstaste mit der Richtung der Fernbedienung für die Einstellung. Geben Sie zur richtigen Optionseinrichtung die Option zweimal ein.

Schritt 5. Prüfen des Betriebs

- 1. Setzen Sie die Inneneinheit zurück, indem Sie die Taste RESET (Zurücksetzen) der Innenein heit oder Außeneinheit betätigen.
- $2.\,Nehmen\,Sie\,die\,Batterien\,aus\,der\,Fernbedienung\,und\,legen\,Sie\,diese\,wieder\,ein.\,Bet\"{atigen}\,Sie\,dann\,die\,Betriebstaste.$

Einrichten der Adresse einer Inneneinheit (MAIN/RMC)

- 1. Prüfen Sie, ob Strom geliefert wird.
 - Wenn die Inneneinheit nicht eingesteckt ist, sollte die Inneneinheit mit einer zusätzlichen Stromquelle versehen werden.
- 2. Das Paneel (Anzeige) sollte mit einer Inneneinheit verbunden sein, um die Option zu empfangen.
- Weisen Sie der Inneneinheit vor dem Installieren der Inneneinheit entsprechend dem Systemplan der Klimaanlage eine Adresse zu.
- 4. Weisen Sie die Adresse der Inneneinheit per kabelloser Fernsteuerung zu.
 - Die EINGANGSADRESSE des Innenraumgerätes beträgt "MAIN:O,RMC:0".
 - Einstellung Haupt- und RMC Adresse nur die Einstellung ist erforderlich.
 - Die Hauptadresse des Innenraumgerätes braucht nicht zugewiesen zu werden, wenn das Außengerät automatisch zuadressiert.

Die Hauptadresse des Innenraumgerätes folgt automatisch den Außengeräten.

- Zuweisung von 12 Ziffern wenn die Innenraumgeräteadresse eingestellt wird
- SEG4,5,8,10 brauchen nicht zugewiesen zu werden, da nicht verfügbar. Diese Abschnitte werden trotz Einstellung ignoriert.
- Wenn die verfügbaren Abschnitte mit anderen als den genannten Zahlen versehen wurden, werden die ursprünglichen Einstellungen beibehalten.

Optionsnr.: 0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Option	SEG1	SE	G2	SE	G3	SEG4	SE	G5	SE	G6		
Erklärung	SEITE	MO	DUS		adresse ellen				Einzelne Ste Inneneinhe			
	Anzeige Details	Anzeige	Details	Anzeige	Details	RESERVIERT	חבכבת	VIEDT	Anzeige	Details		
Hinweise und	0		۸	0	Keine Hauptadresse	KESEKVIEKI	RESERVIERT				0.2	Einzelne
Details	U	,	٦	1	Einstellungsmodus Hauptadresse				0-3	Stelle		
Option	SEG7	SE	G8	SE	G9	SEG10	SEG11		SEC	512		
Erklärung	Gruppenadresse einstellen				dresse ellen		Gruppenkanal (*16)		Gruppenadresse			
	Anzeige Details			Anzeige	Details		Anzeige	Details	Anzeige	Details		
Hinweise und	und 1		RESERVIERT		Keine RMC- Adresse	RESERVIERT	RMC1	0~2	RMC2	0~F		
Details				1	Einstellungsmodus RMC-Adresse		Tuvici 0°2					



- Wenn, A"~, F" ins SEG 6.5 eingegeben wird, wird die Inneneinheit HAUPTADRESSE nicht geändert.
- Wenn Sie das SEG 3 als 0 einstellen, wird die Inneneinheit die ursprüngliche HAUPTADRESSE beibehalten, auch wenn Sie den Optionswert von SEG 6 eingeben.
- Wenn Sie das SEG 9 als 0 einstellen, wird die Inneneinheit die ursprüngliche HAUPTADRESSE beibehalten, auch wenn Sie den Optionswert von SEG 11-12 eingeben.

(Beispiel) Wenn "MAIN:3, KANAL:1, RMC: 8" eingestellt wird,

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	Α	1	-	-	3
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	-	1	-	1	В

Einstellungscodes mit Ausnahme von SEG1,7 (dies sind Seiteneinstellungen) zuweisen.









		Heat
ON	8	

Einrichten einer Installationsoption für die Inneneinheit (geeignet für den Zustand eines jeden Installationsstandortes)

- 1. Prüfen Sie, ob Strom geliefert wird.
 - Wenn die Inneneinheit nicht eingesteckt ist, sollte die Inneneinheit mit einer zusätzlichen Stromquelle versehen werden.
- 2. Das Paneel (Anzeige) sollte mit einer Inneneinheit verbunden sein, um die Option zu empfangen.
- 3. Richten Sie die Installationsoption gemäß der Installationsbedinung einer Klimaanlage ein.
 - Die Standardeinstellung für die Installationsoption der Inneneinheit lautet "02000-100000-200000-300000".
 - Individuelle Steuerung einer Fernbedienung (SEG20) ist die Funktion, die eine Inneneinheit individuell steuert, wenn es mehrere Inneneinheiten gibt.
 - Keine Notwendigkeit, SEG 3 6 9 10 11 16 21 22 23 24 zuzuweisen, die nicht anwendbar sind. Auch wenn diese Segmente eingestellt sind, werden sie ignoriert.
 - Wenn Sie die anwendbaren Segmente mit anderen nicht angegebenen Zahlen einstellen, wird die ursprüngliche Einstellung beibehalten.
- 4. Stellen Sie die Option der Inneneinheit per kabelloser Fernsteuerung ein.

Optionsnr.: 02XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Option	SEG1	SE	G2	SE	 G3	SE	 G4	SE	G5	SE	G6				
Erklärung	SEITE	MODUS				Tempera	rner tursensor wendet	Verwendung von Zentralsteuerung							
Hinweise	Anzeige Details	Anzeige	Details	RESER	VIERT	Anzeige	Details	Anzeige Details		RESER	RESERVIERT				
und	0		2]		0	Nichtgebrauch	0	Nichtgebrauch						
Details	0	·				1	Verwendung	1	Verwendung						
Option	SEG7	SE	G8	SE	G9	SEC	G10	SEC	511	SEC	512				
Erklärung	SEITE										/ Slave				
	Anzeige Details													Anzeige	Details
Hinweise		RESERVIERT		RESERVIERT		RESEF	RESERVIERT RES		RESERVIERT		Slave				
und										1	Master				
Details	1														
Option	SEG13	SEC	G14	SEC	315	SEC	G16	SEG17		SEG18					
Erklärung	SEITE		er externen erung	Einstellen des Ausgangs der externen Steuerung				Summers	teuerung						
	Anzeige Details	Anzeige	Details	Anzeige	Details			Anzeige	Details						
Hinweise		0	Nichtgebrauch	0	Thermo ein	RESEF	RVIERT	0	Die Verwendung des Summers	RESER	VIERT				
und Details	2	1	EIN/AUS- Steuerung	1	1 Betrieb			1	Keine Verwendung						
		2	AUS- Steuerung	·	ein			'	des Summers						

Einstellu	ıng	SEC	G19	SEG20		SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
Erläuteru	ıng	SEI	TE	Einzelst einer Fernl	euerung bedienung				
		Anzeige	Details	Anzeige	Details				
				0 or1	Innen1				
				2	Innen2				
				3	Innen3				
Anzeig und Det	je ails	3	3	4	Innen4	RESERVIERT	RESERVIERT	RESERVIERT	RESERVIERT

[▶] Wenn eine andere Zahl als 0-4 auf dem Eingabefeld des Innenraumgerätes (SEG20) eingegeben wird, lautet die Einstellung " Innen 1".

(Beispiel) Wenn der "Außentemperatursensor" eingestellt wird: Verwendung, Außensteuerung: Verwendung, Anzahl der Stunden mit Filter: 2000 Std,

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	2	-	1	0	-
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	-	-	-	-	0
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	1	0	-	0	-
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	0	-	-	-	-

Einstellungscodes mit Ausnahme von SEG1,7,13,19 zuweisen, die Seiteneinstellungen sind.

Ändern einer bestimmten Option

Sie können jede Ziffer der eingerichtete Option ändern.

Option	SE	G1	SEG2		SEG3 SEG4		SEG5		SEG6			
Erklärung	SE	TE	MODE		Options den Sie möc	ändern	Zehnerziffer eines Options-SEG, das Sie ändern		Einheitenziffer eines Options-SEG, das Sie ändern		Geände	rter Wert
	Anzeige	Details	Anzeige	Details	Anzeige	Details	Anzeige	Details	Anzeige	Details	Anzeige	Details
Hinweise und Details	()	[)	Options modus	0~F	Zehnerziffer von SEG	0~9	Einheitenziffer von SEG	0~9	Geänderter Wert	0~F



- Bei Ändern einer Ziffer einer Einstelloption der Adresse der Inneneinheit SEG3 auf A setzen.
- Bei Ändern einer Ziffer einer Installationsoption der Inneneinheit SEG3 auf 2 setzen.

Beispiel: Wenn die Summersteuerung nicht verwendet wird.

Option	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
Erklärung	SEITE	MODE	Optionsmodus, den Sie ändern möchten		Einheitenziffer eines Options-SEG, das Sie ändern	Geänderter Wert
Anzeige	0	D	2	1	7	1